


# Snom 710/12/15 avec peoplefone

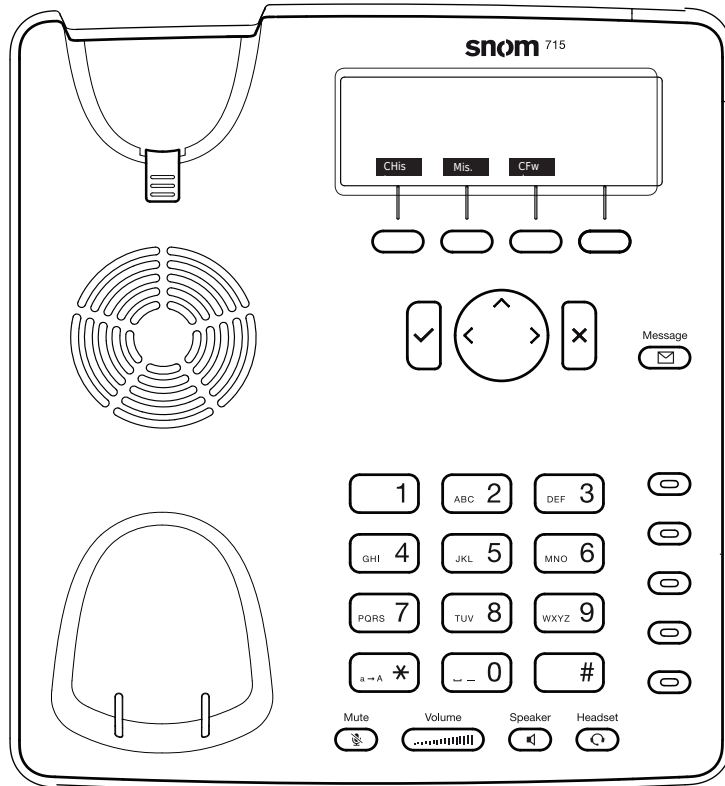

○ Touches programmables librement P1 - P5

Réglages par défaut : Ligne

LED clignote rapidement = Appel entrant

LED allumée constamment = En appel

LED clignote lentement = Appel en attente

Autres réglages : BLF (Busy Lamp Field),

Numérotation abrégée, Transférer à

## Interception d'appel

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P5) ou

+ le numéro interne de l'appareil qui est

entraîné de sonner.

## Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche .

composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel.

Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez

et .

## Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez composez le numéro à qui

vous voulez transférer l'appel et pressez .

## Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche -> Sélectionnez "Call Features"

-> "Call Forwarding" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changer le statut sur "Enabled"

## Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui soit être sur "Disabled".

C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

## Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche et droite

pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

## Redémarrer le téléphone

Pressez les touches suivantes :



## Réinitialisation à l'état d'usine

Redémarrer le téléphone et pressez la touche pendant

que le téléphone démarre, choisissez ensuite l'option 1 "Settings Reset"

Historique d'appel (appel manqués, reçus, composés)

Appels manqués

Dévier tous les appels (Activer/Désactiver)

Écouter vos messages ou enregistrer un message personnalisé pour la messagerie vocale.