


Snom 760/D765 avec peoplefone

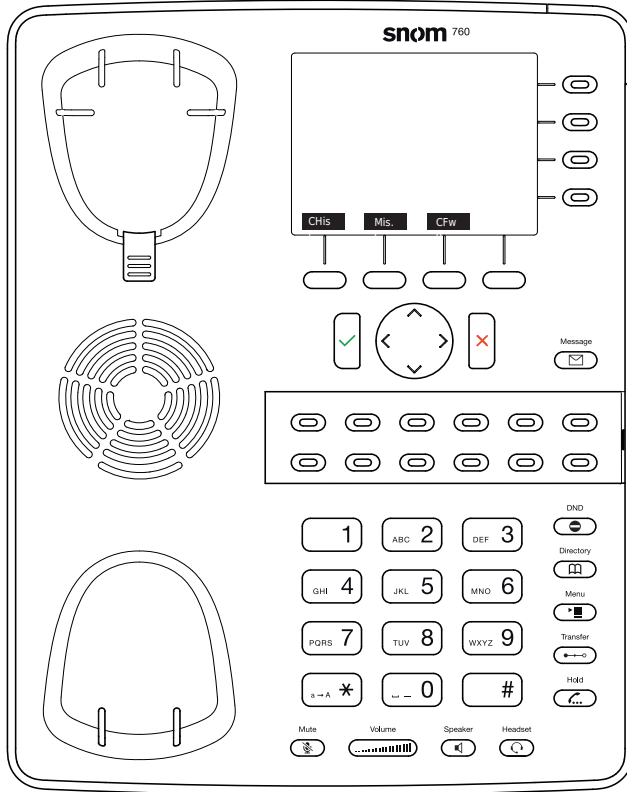




- Touches programmables librement P1 - P16
Réglages par défaut : Ligne
LED clignote rapidement = Appel entrant
LED allumée constamment = En appel
LED clignote lentement = Appel en attente
Autres réglages : BLF (Busy Lamp Field), Numérotation abrégée, Transférer à


Interception d'appel

Par pression de la touche LED programmable (P1 -P16) ou * 8 + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.


Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez  et 

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez  composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez 

Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche  -> Sélectionnez "Call Features"

-> "Call Forwarding" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changer le statut sur "Enabled"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui soit être sur "Disabled". C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.


Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche et droite  pour naviguer sur les différentes identités du téléphone

Redémarrer le téléphone

Pressez les touches suivantes : 

Réinitialisation à l'état d'usine





Redémarrer le téléphone et pressez la touche  pendant que le téléphone démarre, choisissez ensuite l'option 1 "Settings Reset"

CHis Historique d'appel (appel manqués, reçus, composés)

Mis.C Appels manqués

Cfw Dévier tous les appels (Activer/Désactiver)

 Écouter vos messages ou enregistrer un message personnalisé pour la messagerie vocale.

-  Active/Désactive le DND (ne pas déranger) Répertoire LDAP
-  Transférer un appel
-  Activer/désactiver la mise en attente de l'appel
-  Menu