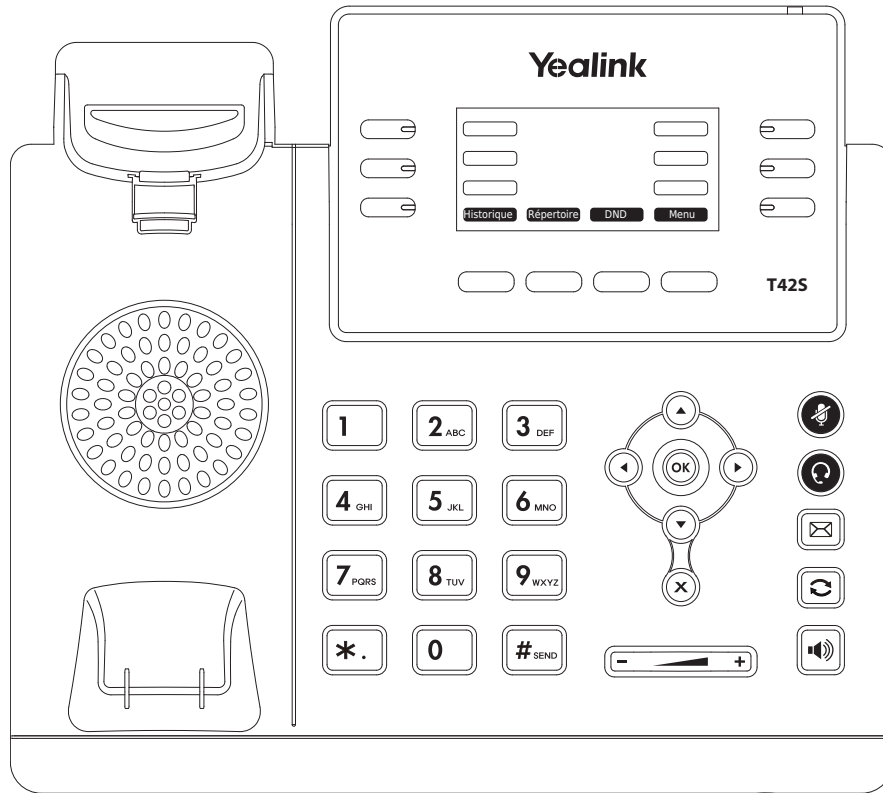



Yealink T42S avec peoplefone



 Touches programmables librement P1 - P15

Réglages par défaut: Ligne

Autres réglages: Numérotation abrégée,

Transférer à, BLF (Busy Lamp Field)

Vert constamment allumé = Disponible

Rouge constamment allumé = Occupé

Rouge clignotant = Appel entrant



Historique: Historique d'appel (appels manqués, reçus, composé)

Répertoire: LDAP et répertoire local



DND: Active/désactive le DND (ne pas déranger)

Menu: Ouvre le menu principal du téléphone



Call pick up

Par pression de la touche LED programmable (P1 - P15) comme une BLF ou  +  + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche  composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel. Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez 

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Pendant l'appel, pressez  composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et pressez  encore une fois.

Configurer une déviation



Pressez la touche Menu (4^e touche en bas de l'écran) -> Sélectionnez "Features"
-> "Call Forward" -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changer le statut sur "Enabled"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui soit être sur "Disabled".

C'est juste une désactivation, vous pourrez le réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.



Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche  et droite  pour naviguer sur les différentes identités du téléphone.

Redémarrer le téléphone

Pressez la touche  pendant quelques secondes et confirmez l'action avec 

Réinitialisation à l'état d'usine

Maintenez la touche  quelques secondes et confirmez en appuyant sur  encore une fois